



Zubehör / Accessory / Accessoires / Accessorio / Toebehoren / Avíos

30.3525.60

2 Edelstahl-Clips zur Befestigung des Fühlers
2 stainless steel clips to fix the probe
2 clips en acier inoxydable pour fixer la sonde

2 clips in acciaio inossidabile per il fissaggio della sonda
2 clips uit roestvrijstaal om de sonde te bevestigen
2 clips de acero inoxidable para fijar la sonda

Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso



TFA[®]


Kat. Nr. 14.1512

CE





Fig. 1

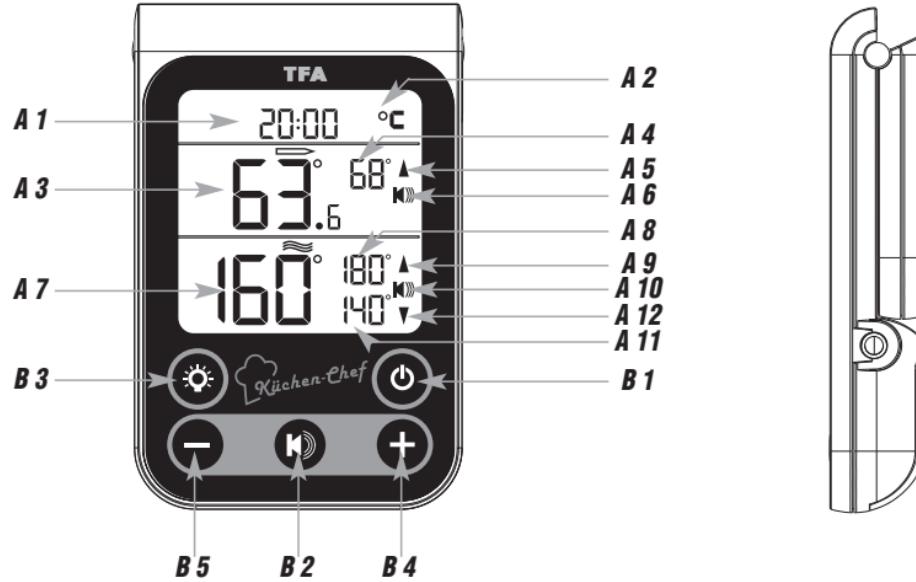

2







Fig. 2

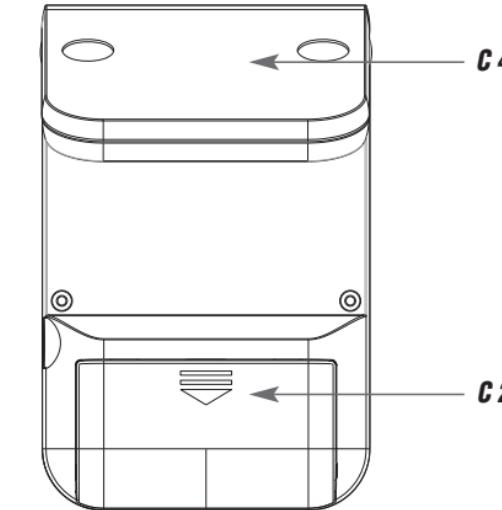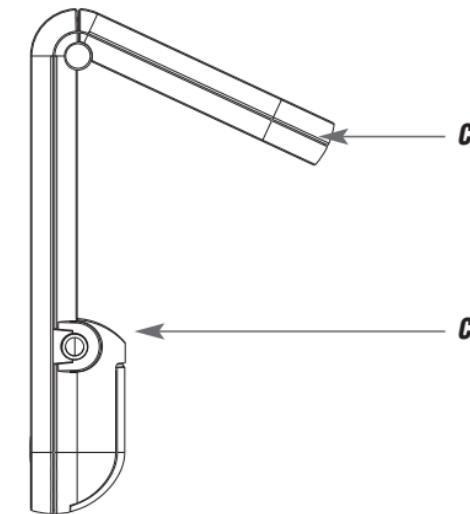

3



Fig. 3

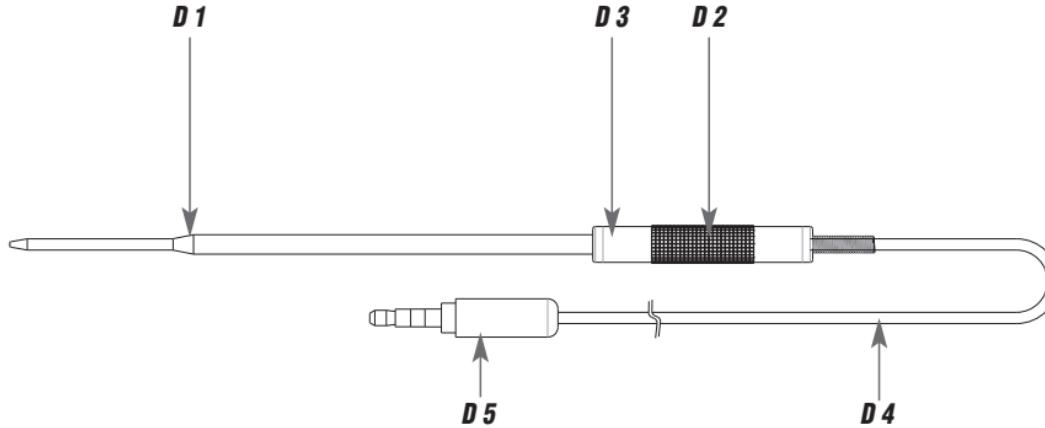

Küchen-Chef – Digitales Grill-Braten-/Ofenthermometer

(D)

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- **Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.**
So werden Sie mit Ihrem neuen Gerät vertraut, lernen alle Funktionen und Bestandteile kennen, erfahren wichtige Details für die Inbetriebnahme und den Umgang mit dem Gerät und erhalten Tipps für den Störungsfall.
- **Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch. Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.**
- **Ebenso haften wir nicht für inkorrekte Messwerte und Folgen, die sich aus solchen ergeben können.**
- **Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!**
- **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!**

2. Lieferumfang

- Digitales Grill-Braten-/Ofenthermometer
- Edelstahlfühler mit ca. 120 cm Kabel (Kat.-Nr. 30.3528)
- Bedienungsanleitung

3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Gleichzeitige Überwachung der Ofen- und Kerntemperatur
- Zur optimalen Zubereitung von Fleisch und Geflügel

4

5



Küchen-Chef – Digitales Grill-Braten-/ Ofenthermometer

- Verwendbar für den Backofen oder Grill, ideal auch zum Garen bei Niedrigtemperatur
- Einstichfühler aus Edelstahl mit ca. 120 cm Kabel
- Individuelle Temperaturvorgabe einstellbar
- Alarmton bei Erreichen der Zieltemperatur
- Uhrzeit
- Hintergrundbeleuchtung
- Mit Befestigungsmagnet und ausklappbarem Ständer

4. Zu Ihrer Sicherheit

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.
- Dieses Gerät ist nicht für medizinische Zwecke geeignet.



Vorsicht! Verletzungsgefahr:

- Tragen Sie hitzebeständige Schutzhandschuhe, wenn Sie den Messfühler während oder nach dem Kochvorgang berühren. Verbrennungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Mikrowelle.
- Vorsicht beim Umgang mit dem spitzen Einstichfühler.

6



Küchen-Chef – Digitales Grill-Braten-/ Ofenthermometer

- Bewahren Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschießen, auseinandernehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!



Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Anzeigegerät keinen extremen Temperaturen, Vibratoren und Erschütterungen aus. Nur der Fühler und das Kabel sind hitzebeständig bis 300°C. Halten Sie niemals den Fühler direkt über Feuer.
- Tauchen Sie das Anzeigegerät, den Fühlergriff und das Kabel nicht in Wasser, sonst kann Feuchtigkeit eindringen und zu Fehlfunktionen führen. Nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Vorsicht bei scharfkantigen Rahmen und Scharnieren! Das Kabel nicht knicken oder daran ziehen.

5. Bestandteile

A: Display (Fig. 1):

A 1: Uhrzeit

A 2: Temperatureinheit



7



Küchen-Chef – Digitales Grill-Braten-/ Ofenthermometer

Display Kerntemperatur

A 3: Aktuelle Kerntemperatur

A 5: Symbol Temperaturobergrenze

Display Ofentemperatur

A 7: Aktuelle Ofentemperatur

A 9: Symbol Temperaturobergrenze

A 11: Temperaturuntergrenze

B: Tasten (Fig. 1):

B 1: ON/OFF Taste

B 3: LIGHT Taste

B 5: – Taste

C: Gehäuse (Fig. 2):

C 1: Anschluss für Temperaturfühler

C 3: Ständer (ausklappbar)

D: Fühler (Fig. 3):

D 1: Einstichfühler

A 4: Zieltemperatur

A 6: Alarmsymbol

A 8: Temperaturobergrenze

A 10: Alarmsymbol

A 12: Symbol Temperaturuntergrenze

B 2: ALARM Taste

B 4: + Taste

C 2: Batteriefach

C 4: Befestigungsmagnet

D 2: Griff

(D)

Küchen-Chef – Digitales Grill-Braten-/ Ofenthermometer

D 3: Sensor Ofentemperatur

D 4: Kabel

D 5: Anschlussstecker

6. Inbetriebnahme

- Stecken Sie den Verbindungsstecker für das Fühlerkabel in den Anschluss.
- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AAA ein. Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien. Es werden alle LCD Segmente kurz angezeigt.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mit der + oder – Taste die Stunden ein.
- Bestätigen Sie mit der ON/OFF Taste.
- Geben Sie auf gleiche Weise die Minuten ein.
- Bestätigen Sie mit der ON/OFF Taste.
- Das obere Display zeigt Ihnen die Uhrzeit, das mittlere und das untere Display die aktuelle Temperatur an.
- Das Gerät ist betriebsbereit.

7. Bedienung

- Mit der ON/OFF Taste können Sie das Gerät aus- bzw. anschalten.
- Drücken und halten Sie die ALARM Taste, um zwischen °F (Fahrenheit) oder °C (Celsius) als Temperaturanzeige auszuwählen.



Küchen-Chef – Digitales Grill-Braten-/ Ofenthermometer

- Drücken Sie die **LIGHT** Taste. Die Hintergrundbeleuchtung wird kurzzeitig aktiviert.
- Halten Sie im Einstellmodus die + oder – Taste gedrückt, gelangen Sie in den Schnelllauf.
- Halten Sie die **ON/OFF** Taste im Normalmodus für drei Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus für die Uhrzeit zu gelangen.

7.1 Messvorgang

- Zum Messen der Kerntemperatur: Stecken Sie den Fühler mindestens 2,5 cm tief in die Mitte des dicksten Bratenteils, bei Geflügel zwischen Rumpf und Schenkel; er sollte weder Knochen noch Knorpel berühren und nicht aus dem Braten herausragen. Schieben Sie den Braten in den Ofen und stellen Sie die entsprechende Ofentemperatur ein. Der Messfühler bleibt während des ganzen Bratvorgangs im Braten.
- Die Ofentemperatur wird gleichzeitig gemessen.
- Führen Sie das Kabel einfach nach außen. Es passt sich der Form der Ofendichtung an. Vorsicht bei scharfkantigen Rahmen und Scharnieren!
- Das Thermometer in Ofennähe (Kabellänge ca. 120 cm) platzieren. Mit dem Magnet können Sie das Gerät auf einer Metalloberfläche befestigen oder benutzen Sie den ausklappbaren Ständer zum Aufstellen oder Aufhängen.

7.2 Temperaturalarm

- Drücken Sie die **ALARM** Taste, um in den Alarmmodus zu gelangen.
- „– –“ erscheint im Display der Kerntemperatur und das Symbol ▲ und das Alarmsymbol ■ blinken.

(D)

Küchen-Chef – Digitales Grill-Braten-/ Ofenthermometer


- Drücken Sie die **ON/OFF** Taste, um den Alarm zu aktivieren. Das Alarmsymbol ■ erscheint.
- 70°C (Voreinstellung) oder der zuletzt eingestellte Wert blinkt im Display.
- Stellen Sie mit der + oder – Taste die gewünschte Kerntemperatur ein.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **ALARM** Taste.
- „– –“ erscheint im Display der Ofentemperatur und das Symbol ▲ und das Alarmsymbol ■ blinken.
- Drücken Sie die **ON/OFF** Taste, um den oberen Garraumalarm zu aktivieren. Das Alarmsymbol ■ erscheint.
- 70°C (Voreinstellung) oder der zuletzt eingestellte Wert blinkt im Display.
- Sie können mit der + oder – Taste den oberen Temperaturwert einstellen.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **ALARM** Taste.
- „– –“ erscheint im Display der Ofentemperatur und das Symbol ▼ und das Alarmsymbol ■ blinken.
- Drücken Sie die **ON/OFF** Taste, um den unteren Garraumalarm zu aktivieren. Das Alarmsymbol ■ erscheint.
- 0°C (Voreinstellung) oder der zuletzt eingestellte Wert blinkt im Display. Sie können mit der + oder – Taste den unteren Temperaturwert einstellen.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **ALARM** Taste.

(D)

7.3 Alarmfall

- Ein Alarmton ertönt:
 - Wenn die eingestellte Kerntemperatur erreicht ist





Küchen-Chef – Digitales Grill-Braten-/ Ofenthermometer

- Wenn die eingestellte Temperaturobergrenze im Garraum überschritten wird
- Wenn die eingestellte Temperaturuntergrenze im Garraum unterschritten wird
- Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarnton auszuschalten.
- Das Alarmsymbol blinkt solange weiter, bis die gemessene Kerntemperatur unter der eingestellten Temperatur liegt bzw. bis die gemessene Ofentemperatur wieder innerhalb der Alarmgrenzen liegt.
- Wird der Alarm nicht unterbrochen, schaltet sich der Alarnton automatisch nach 3 Minuten aus.
- Schalten Sie die einzelnen Alarmfunktionen mit der **ON/OFF** Taste im jeweiligen Alarrrmodus aus. Das Alarmsymbol erscheint.

8. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät und den Fühler mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden! Vor Feuchtigkeit schützen.
- Sollte Wasser oder Dampf in die Buchse eindringen, kann dies den Kontakt mit dem Fühlerkabel beeinträchtigen. Trocknen Sie den Stecker vor Gebrauch mit einem Tuch ab, bevor Sie ihn am Anzeigegerät anschließen.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.



Küchen-Chef – Digitales Grill-Braten-/ Ofenthermometer

8.1 Batteriewechsel

- Wenn das Batteriesymbol erscheint, wechseln Sie bitte die Batterien.
- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AAA polrichtig ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

9. Fehlerbeseitigung


Problem

Lösung

Keine Anzeige	→ Gerät mit der ON/OFF Taste einschalten → Batterien polrichtig einlegen → Batterien wechseln
Unkorrekte Anzeige	→ Batterien wechseln → Kontakt des Steckers mit der Buchse prüfen, gegebenenfalls abtrocknen
Anzeige „--- °C“	→ Kabelfühler einstecken → Kontakt des Steckers mit der Buchse prüfen → Temperatur außerhalb des Messbereichs
Temperaturanzeige zu hoch	→ Sitz des Messfühlers im Braten prüfen

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.





Küchen-Chef – Digitales Grill-Bratenthermometer

(D)

10. Entsorgung

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen abzugeben.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind:

Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei



Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

11. Technische Daten

Messbereich -20 °C...300°C (-4...+572°F)

Auflösung

Kerntemperatur 0,1°C

Öffentemperatur 1°C

Küchen-Chef – Digitales Grill-Bratenthermometer

(D)

Spannungsversorgung 2 x 1,5 V AAA Batterien (nicht inklusive)

Gehäusemaße 60 x 20 (96) x 99 (61) mm

Gewicht 80 g (nur das Gerät)

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter Eingabe der Artikel-Nummer auf unserer Homepage.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland

03/18





Küchen-Chef – Digital BBQ meat / oven thermometer

Thank you for choosing this instrument from TFA.

1. Before you use this product

- Please make sure you read the instruction manual carefully.

This information will help you to familiarize yourself with your new device, to learn all of its functions and parts, to find out important details about its first use and how to operate it and to get advice in the event of a malfunction.

- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use. We shall not be liable for any damage occurring as a result of non following of these instructions.

- Likewise, we take no responsibility for any incorrect readings or for any consequences resulting from them.

- Please take particular note of the safety advice!

- Please keep this instruction manual safe for future reference.

2. Delivery contents

- Digital BBQ meat / oven thermometer
- Stainless steel probe with approx. 120 cm cable (Cat. No. 30.3528)
- Instruction manual

3. Range of application and all the benefits of your new instrument at a glance

- Simultaneous monitoring of the oven and core temperature
- For the optimal preparation of meat and poultry



Küchen-Chef – Digital BBQ meat / oven thermometer

- Can be used for the oven or grill, also ideal for cooking at low temperatures
- Stainless steel probe with approx. 120 cm cable
- Individual target temperatures can be programmed
- Alarm warning when the target temperature is reached
- Time
- Backlight
- With magnet and table stand (fold out)

4. For your safety


- This product is exclusively intended for the range of application described above. It should only be used as described within these instructions.
- Unauthorized repairs, alterations or changes to the product are prohibited.
- This product should not be used for medical purposes.



Caution!
Risk of injury:

- Wear heat-resistant protective gloves when touching the probe during or after cooking. Risk of burns!
- Do not use the instrument in the microwave.
- Be careful when handling the sharp probe.





Küchen-Chef – Digital BBQ meat / oven thermometer

(GB)

- Keep this instrument and the batteries out of reach of children.
- Batteries contain harmful acids and may be hazardous if swallowed. If a battery is swallowed, this can lead to serious internal burns and death within two hours. If you suspect a battery could have been swallowed or otherwise caught in the body, seek medical help immediately.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. Risk of explosion!
- Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking. Never use a combination of old and new batteries together, nor batteries of different types.
- Wear chemical-resistant protective gloves and safety glasses when handling leaking batteries.



Important information on product safety!

- Do not expose the display unit to extreme temperatures, vibrations or shocks. Only the probe and the cable are up to 300 °C heat-resistant. Never hold the probe directly over a fire.
- Do not immerse the display unit, the probe handle and the cable in water. Water can penetrate and cause malfunction. Not suitable for dishwasher.
- Be careful with sharp-edged frames and hinges. Do not pull or bend the cable.

5. Elements

A: Display (Fig. 1):

A 1: Time

A 2: Temperature unit

Küchen-Chef – Digital BBQ meat / oven thermometer

(GB)

Core temperature display

- A 3:** Current core temperature
A 5: Symbol upper temperature limit

- A 4:** Target temperature
A 6: Alarm symbol

Oven temperature display

- A 7:** Current oven temperature
A 9: Upper temperature limit symbol
A 11: Lower temperature limit

- A 8:** Upper temperature limit
A 10: Alarm symbol
A 12: Lower temperature limit symbol

B: Buttons (Fig. 1):

- B 1:** ON/OFF button
B 3: LIGHT button
B 5: – button

- B 2:** ALARM button
B 4: + button

C: Housing (Fig. 2):

- C 1:** Temperature probe jack
C 3: Stand (fold out)

- C 2:** Battery compartment
C 4: Magnet

D: Probe (Fig. 3):

- D 1:** Probe

- D 2:** Handle



Küchen-Chef – Digital BBQ meat / oven thermometer

- D 3: Oven temperature sensor
- D 4: Cable
- D 5: Probe connector

6. Getting started

- Plug the probe cable connector into the jack.
- Open the battery compartment and insert two new AAA 1,5 V batteries. Make sure the polarity is correct. All segments will be displayed briefly.
- Close the battery compartment again.
- The hour digits flash.
- Press the + or - button to set the hours.
- Confirm the setting with the **ON/OFF** button.
- Set the minutes in the same way.
- Confirm the setting with the **ON/OFF** button.
- The upper display shows the time, the middle and lower display show the current temperature.
- The device is ready for use.

7. Operation

- Press **ON/OFF** button to switch the instrument on or off.
- Press and hold the **ALARM** button to change between °C (Celsius) or °F (Fahrenheit) as temperature unit.

(GB)

Küchen-Chef – Digital BBQ meat / oven thermometer

- Press the **LIGHT** button. The backlight is activated briefly.
- Press and hold the + or - button in setting mode for fast mode.
- Press and hold the **ON/OFF** button in normal mode for three seconds, to enter the time setting mode.

7.1 Measuring procedure

- For measuring the core temperature of meat: Plunge the probe at least 2,5 cm into the middle of the thickest part of the meat; for poultry, between the torso and the thigh - it should not touch bones or cartilage and it should not protrude from the meat. Put the meat into the oven and set the relevant oven temperature. The probe should remain in the meat throughout the cooking process.
- The oven temperature is measured simultaneously.
- Simply run the cable to the outside. The cable adapts to the oven seal. Be careful with sharp-edged frames and hinges.
- Place the thermometer securely near the oven (cable length approx. 120 cm). You can either attach the device onto a metal surface with its magnet or use the fold-out stand to place it onto a flat surface or to hang it.

7.2 Temperature alarm

- Press the **ALARM** button to enter the alarm mode.
- “- -” appears on the core temperature display and the symbol ▲ and the alarm symbol █ flash.
- To activate the alarm press the **ON/OFF** button. The alarm symbol █) appears.
- 70°C (default) or the last adjusted value flashes on the display.
- Press the + or - button to set the desired core temperature.

(GB)



Küchen-Chef – Digital BBQ meat / oven thermometer

- Confirm the setting with the **ALARM** button.
- “--” appears on the oven temperature display and the symbol ▲ and the alarm symbol  flash.
- To activate the upper oven temperature alarm press the **ON/OFF** button. The alarm symbol  appears.
- 70°C (default) or the last adjusted value flashes on the display.
- You can use the + or – button to set the upper temperature limit.
- Confirm the setting with the **ALARM** button.
- “--” appears on the oven temperature display and the symbol ▼ and the alarm symbol  flash.
- To activate the lower oven temperature alarm press the **ON/OFF** button. The alarm symbol  appears.
- 0°C (default) or the last adjusted value appear on the display. You can use the + or – button to set the lower temperature limit.
- Confirm the setting with the **ALARM** button.

7.3 In case of alarm

- The device will alert you with a beep:
 - As soon as the core temperature is reached
 - If the set upper temperature limit in the cooking chamber is exceeded
 - If the set lower temperature limit in the cooking chamber has fallen below
 - The backlight turns on.

(GB)

Küchen-Chef – Digital BBQ meat / oven thermometer

- Press any button to stop the alarm sound.
- The alarm symbol  will continue flashing until the measured core temperature has fallen below the set temperature limit or until the measured oven temperature is within the alarm limits.
- The alarm sound automatically turns off after 3 minutes if not stopped manually.
- To turn off the alarm functions, press the **ON/OFF** button in the respective alarm mode. The alarm symbol  appears.


8. Care and maintenance

- Clean the instrument and the probe with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents. Protect it from moisture.
- Should water or steam enter the device's jack, it could affect the contact with the probe. Dry the probe connector with a cloth before connecting it to your instrument.
- Turn off the instrument after use.
- Remove the batteries if the device will not be used for an extended period of time.
- Keep the device in a dry place.

(GB)

8.1 Battery replacement

- Change the batteries when the battery symbol appears on the display.
- Open the battery compartment and insert two new AAA 1.5 V batteries, polarity as illustrated.
- Close the battery compartment again.



Küchen-Chef – Digital BBQ meat / oven thermometer

9. Troubleshooting

Problem	Solution
No display	<ul style="list-style-type: none"> → Press the ON/OFF button to switch on the instrument → Ensure the batteries' polarity are correct → Change the batteries
Incorrect indication	<ul style="list-style-type: none"> → Change the batteries → Check the contact between probe connector and jack, dry it if necessary
Display “- - - °C”	<ul style="list-style-type: none"> → Plug in the sensor cable → Check the contact between plug and socket → Temperature is outside measuring range
Temperature display is too high	→ Check the position of the probe in the meat

If your device fails to work despite these measures, contact the retailer where you purchased the product.

10. Waste disposal

This product has been manufactured using high-grade materials and components which can be recycled and reused.

Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries in ordinary household waste.



Küchen-Chef – Digital BBQ meat / oven thermometer



As a consumer, you are required by law to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment.

The symbols for the contained heavy metals are:
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead



This product is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Please do not dispose of this product in ordinary household waste. As a consumer, you are required to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal.

11. Specifications

Measuring range	-20 °C... 300 °C (-4...+572 °F)
-----------------	---------------------------------

Resolution	
Core temperature	0.1°C
Oven temperature	1°C

Cable length	1,2 m
--------------	-------

Power consumption	2 x AAA 1,5 V batteries (not included)
-------------------	--

**Küchen-Chef – Digital BBQ meat / oven thermometer**

(GB)

Housing dimension	60 x 20 (96) x 99 (61) mm
Weight	80 g (device only)

Küchen-Chef – Thermomètre de cuisson / du four numérique

(F)

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la société TFA.

1. Avant d'utiliser votre appareil

- **Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.**
Vous vous familiariserez ainsi avec votre nouvel appareil, vous découvrirez toutes les fonctions et tous les éléments qui le composent, vous noterez les détails importants relatifs à sa mise en service et vous lirez quelques conseils en cas de dysfonctionnement.
- **En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.**
- **De même, nous n'assumons aucune responsabilité pour des relevés incorrects et les conséquences qu'ils pourraient engendrer.**
- **Suivez bien toutes les consignes de sécurité !**
- **Conservez soigneusement le mode d'emploi !**

2. Contenu de la livraison

- Thermomètre de cuisson/ du four numérique
- Sonde en acier inoxydable avec câble d'env. 120 cm (n° de l'art. 30.3528)
- Mode d'emploi

No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice.

The latest technical data and information about your product can be found by entering the product number on our homepage.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germany

03/18





Küchen-Chef – Thermomètre de cuisson / du four numérique

3. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- Surveillance simultanée de la température à cœur et de la température du four
- Pour une préparation parfaite des viandes et des volailles
- Adapté au barbecue ou au four, idéal pour la cuisson à basse température
- Sonde en acier inox avec câble d'env. 120 cm
- Température cible réglable individuellement
- Tonalité d'alarme lorsque la température désirée est atteinte
- Horloge
- Éclairage de fond
- Avec aimant et support (dépliable)

4. Pour votre sécurité

- Le produit est destiné uniquement à l'utilisation décrite ci-dessus. N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.
- Cet appareil ne convient pas à une utilisation médicale.



Attention !

Danger de blessure :

- Portez toujours des gants de protection contre les risques de brûlures, lorsque vous manipulez la sonde pendant ou après la cuisson. Risque de brûlure !

(F)

Küchen-Chef – Thermomètre de cuisson / du four numérique

- N'utilisez jamais votre appareil dans un four à micro-ondes.
- Faites attention en utilisant la sonde pointue.
- Gardez votre appareil et les piles hors de la portée des enfants.
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si une pile a été avalée, elle peut entraîner des brûlures internes graves ainsi que la mort dans l'espace de 2 heures. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. Risque d'explosion !
- Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite. N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents.
- Pour manipuler des piles qui ont coulé, utilisez des gants de protection chimique spécialement adaptés et portez des lunettes de protection !



Conseils importants de sécurité du produit !

- Évitez d'exposer l'appareil d'affichage à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs. Seuls la sonde et le câble sont résistants à une chaleur de 300 °C. Ne placez jamais la sonde directement sur le feu.
- N'immergez pas l'appareil d'affichage, la poignée de la sonde ou le câble dans l'eau car l'humidité pourrait pénétrer et causer un dysfonctionnement. Votre instrument ne peut pas être lavé au lave-vaisselle.
- Attention aux charnières à arêtes vives ! Ne pas plier ou tirer sur le câble !

(F)



Küchen-Chef – Thermomètre de cuisson / du four numérique

5. Composants

A : Affichage (Fig. 1) :

A 1: Horloge

Affichage température à cœur

A 3: Température à cœur actuelle

A 5: Symbole limite supérieure pour la température

Affichage température du four

A 7: Température du four actuelle

A 9: Symbole limite supérieure pour la température

A 11: Limite inférieure pour la température

B : Touches (Fig. 1) :

B 1: Touche **ON/OFF**

B 3: Touche **LIGHT**

B 5: Touche –

C : Boîtier (Fig. 2) :

C 1: Prise pour sonde

C 3: Support (dépliable)

A 2: Unité de température

A 4: Température cible

A 6: Symbole d'alarme

A 8: Limite supérieure pour la température

A 10: Symbole d'alarme

A 12: Symbole limite inférieure pour la température

B 2: Touche **ALARM**

B 4: Touche +

C 2: Compartiment à piles

C 4: Aimant

(F)

Küchen-Chef – Thermomètre de cuisson / du four numérique

D : Sonde (Fig. 3) :

D 1: Sonde

D 3: Capteur de température du four

D 5: Connecteur

D 2: Poignée

D 4: Câble

6. Mise en service

- Insérez le connecteur de branchement du câble de la sonde dans la prise.
- Ouvrez le compartiment à piles et insérez deux piles neuves de type 1,5 V AAA. Veillez à la bonne polarité des piles. Tous les segments s'allument brièvement.
- Refermez le compartiment à piles.
- L'affichage de l'heure clignote.
- Réglez l'heure avec la touche + ou –.
- Validez le réglage au moyen de la touche **ON/OFF**.
- Procédez de même pour régler les minutes.
- Validez le réglage au moyen de la touche **ON/OFF**.
- L'affichage supérieur vous indique l'heure, l'affichage central et l'affichage inférieur la température actuelle.
- Votre appareil est maintenant prêt à fonctionner.

(F)



Küchen-Chef – Thermomètre de cuisson / du four numérique

(F)

7. Utilisation

- Arrêtez ou mettez l'appareil en marche à l'aide de la touche **ON/OFF**.
- Maintenez la touche **ALARM** appuyée pour passer de l'affichage de la température en degrés Celsius ($^{\circ}\text{C}$) à l'affichage en degrés Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).
- Appuyez sur la touche **LIGHT**. L'éclairage de fond est activé temporairement.
- Si vous maintenez la touche + ou - appuyée au cours d'un mode de réglage, vous passez en déroulement rapide.
- Maintenez la touche **ON/OFF** appuyée pendant trois secondes en mode normal pour accéder au mode de réglage de l'heure.

7.1 Procédé de mesure

- Pour la mesure de la température à cœur de la viande : insérez la sonde au minimum à 2,5 cm de profondeur dans la partie la plus épaisse de la viande, pour les volailles entre la carcasse et la cuisse ; la pointe ne doit pas être en contact avec les os ou avec le cartilage. Elle ne doit pas dépasser du morceau de viande. Placez la viande dans le four et réglez le four sur la température voulue. La sonde de mesure reste dans la viande pendant toute la durée de cuisson.
- La température du four est mesurée simultanément.
- Faites passer le câble vers l'extérieur. Le câble s'adapte à la forme de l'isolant du four. Attention aux charnières à arêtes vives !
- Fixer le thermomètre à proximité du four (longueur du câble 120 cm). Avec l'aimant, vous pouvez fixer l'appareil sur une surface métallique ou utilisez le support dépliable pour le poser au l'accrocher.

32

Küchen-Chef – Thermomètre de cuisson / du four numérique

(F)

7.2 Alarme de température

- Appuyez sur la touche **ALARM** pour arriver au mode d'alarme.
- « -- » apparaît sur l'écran de la température à cœur et le symbole ▲ et le symbole d'alarme █ clignotent.
- Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour activer l'alarme. Le symbole d'alarme █ apparaît sur l'écran.
- 70°C (par défaut) ou la valeur réglée précédemment clignote sur l'écran.
- Réglez la température à cœur désirée avec la touche + ou -.
- Validez au moyen de la touche **ALARM**.
- « -- » apparaît sur l'écran de la température du four et le symbole ▲ et le symbole d'alarme █ clignotent.
- Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour activer la limite supérieure de la température du four. Le symbole d'alarme █ apparaît sur l'écran.
- 70°C (par défaut) ou la valeur réglée précédemment clignote sur l'écran.
- Vous pouvez régler la limite de température supérieure à l'aide de la touche + ou -.
- Validez au moyen de la touche **ALARM**.
- « -- » apparaît sur l'écran de la température du four et le symbole ▼ et le symbole d'alarme █ clignotent.
- Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour activer la limite inférieure de la température du four. Le symbole d'alarme █ apparaît sur l'écran.
- 0°C (par défaut) ou la valeur réglée précédemment clignote sur l'écran. Vous pouvez régler la limite de température inférieure à l'aide de la touche + ou -.
- Validez au moyen de la touche **ALARM**.

33



Küchen-Chef – Thermomètre de cuisson / du four numérique

7.3 Cas d'alarme

- Un signal sonore se fait entendre :
 - lorsque la température à cœur réglée est atteinte
 - si la limite supérieure réglée pour la température du four est dépassée vers le haut
 - si la limite inférieure réglée pour la température du four est dépassée vers le bas
- L'éclairage de fond est activé.
- Appuyez sur une touche de votre choix pour arrêter l'alarme.
- Le symbole d'alarme continue à clignoter jusqu'à ce que la température à cœur mesurée soit inférieure à la température souhaitée ou jusqu'à ce que la température du four mesurée soit dans les limites d'alarme.
- Si l'alarme n'est pas coupée, elle s'arrêtera automatiquement après 3 minutes.
- Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour désactiver les alarmes individuelles en mode d'alarme correspondant. Le symbole d'alarme apparaît sur l'écran.

8. Entretien et maintenance

- Pour le nettoyage de votre appareil et de la sonde, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs ! Protégez-le contre l'humidité.
- Si de l'eau ou de la vapeur pénètrent dans la prise, cela peut empêcher un bon contact avec la sonde. Essuyez la prise avec un chiffon avant de la brancher dans votre appareil.
- Éteignez votre appareil après chaque utilisation.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée.
- Conservez votre appareil dans un endroit sec.

(F)

Küchen-Chef – Thermomètre de cuisson / du four numérique

8.1 Remplacement des piles

- Si le symbole de piles apparaît sur l'écran, changez les piles.
- Ouvrez le compartiment à piles et insérez deux nouvelles piles de type 1,5 V AAA en respectant la polarité +/-.
- Refermez le compartiment à piles.

9. Dépannage

Problème

Problème	Solution
Aucun affichage	<ul style="list-style-type: none"> → Mettez l'appareil avec la touche ON/OFF en marche → Contrôlez la bonne polarité des piles → Changez les piles
Affichage incorrect	<ul style="list-style-type: none"> → Changez les piles → Vérifiez le contact de la fiche avec la prise, séchez au besoin
Affichage « - - - °C »	<ul style="list-style-type: none"> → Connectez la sonde câblée → Vérifiez le contact de la fiche avec la prise → Température mesurée hors de la plage de mesure
Température trop élevée	<ul style="list-style-type: none"> → Vérifiez l'emplacement de la sonde de mesure

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous au vendeur chez qui vous l'avez acheté.

(F)



Küchen-Chef – Thermomètre de cuisson / du four numérique

(F)

10. Traitement des déchets

Ce produit a été fabriqué avec des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les détritus ménagers.

En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et piles rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale.

Les métaux lourds sont désignés comme suit : Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb



Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).

L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques.

11. Caractéristiques techniques

Plage de mesure -20 °C...300°C (-4...+572°F)

Résolution

Température à cœur 0,1°C

Température du four 1°C

Küchen-Chef – Thermomètre de cuisson / du four numérique

(F)

Longueur de câble 1,2 m

Alimentation Piles 2 x 1,5 V AAA (non incluses)

Dimensions du boîtier 60 x 20 (96) x 99 (61) mm

Poids 80 g (appareil seulement)

La reproduction, même partielle, du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de TFA Dostmann. Les caractéristiques techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans avis préalable. Les dernières données techniques et les informations concernant votre produit peuvent être consultées en entrant le numéro de l'article sur notre site Internet.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Allemagne

03/18





Küchen-Chef – Termometro digitale per arrosti e grigliate / per forno

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.**

Avrete così modo di familiarizzare con il vostro nuovo apparecchio, di scoprirne tutte le funzioni e le componenti, di apprendere importanti dettagli sulla sua messa in funzione, di acquisire dimestichezza nel suo utilizzo e di usufruire di alcuni validi consigli da seguire in caso di guasti.

Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il prodotto e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge. Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.

Allo stesso modo, non siamo responsabili per eventuali misurazioni errate e per le conseguenze che ne possono derivare.

Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!

Conservate con cura queste istruzioni per l'uso.

2. La consegna include

- Termometro digitale per arrosti e grigliate/ per forno
- Sonda in acciaio inossidabile con cavo di ca. 120 cm (Cat.-N. 30.3528)
- Istruzioni per l'uso



Küchen-Chef – Termometro digitale per arrosti e grigliate / per forno

3. Tutte le applicazioni e tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Monitoraggio contemporaneo della temperatura interna e della temperatura del forno
- Adatto per la preparazione ottimale di carne e pollame
- Adatto per il forno o la griglia, ideale anche per la cottura a basse temperature
- Sonda in acciaio inossidabile con cavo di ca. 120 cm
- Temperatura regolabile individualmente
- L'allarme suonerà al raggiungimento della temperatura desiderata
- Orologio
- Retroilluminazione
- Con magnete e supporto (pieghevole)

4. Per la vostra sicurezza


- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.
- Questo apparecchio non è adatto a scopi medici.



**Attenzione!
Pericolo di lesioni:**

- Indossare guanti resistenti al calore quando si entra in contatto con il sensore durante o dopo la cottura. Pericolo di ustione!





Küchen-Chef – Termometro digitale per arrosti e grigliate / per forno

- Non utilizzare il dispositivo nel forno a microonde.
- Maneggiare con attenzione la sonda appuntita.
- Tenere il dispositivo e le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Se ingerite, le batterie possono essere mortali. Se una batteria venisse ingerita, potrebbe causare gravi ustioni e portare alla morte nel giro di due ore. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita nel corpo in altra maniera, consultare immediatamente un medico.
- Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. Pericolo di esplosione!
- Sostituite quanto prima le batterie quasi scariche, in modo da evitare che si scarichino completamente. Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove né batterie di tipi diversi.
- Quando si maneggiano batterie esaurite indossare sempre guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione.



Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'unità di display a temperature estreme, vibrazioni e urti. Solo il sensore e il cavo sono resistenti alle alte temperature fino a 300 °C. Non tenere mai il sensore direttamente sopra la fiamma.
- Non immergere l'unità di display, il manico della sonda e il cavo in acqua: l'umidità può penetrare e causare errori di funzionamento. Non adatto per lavastoviglie.
- Attenzione a spigoli vivi e cerniere. Non piegare né tirare il cavo.



Küchen-Chef – Termometro digitale per arrosti e grigliate / per forno

5. Componenti

A: Display (Fig. 1):

A 1: Orologio

A 2: Unità di temperatura

Display temperatura interna

A 3: Temperatura interna attuale

A 4: Temperatura desiderata

A 5: Simbolo limite superiore di temperatura

A 6: Simbolo dell'allarme

Display temperatura del forno

A 7: Temperatura del forno

A 8: Limite superiore di temperatura

A 9: Simbolo limite superiore di temperatura

A 10: Simbolo dell'allarme

A 11: Limite inferiore di temperatura

A 12: Simbolo limite inferiore di temperatura

B: Tasti (Fig. 1):

B 1: Tasto **ON/OFF**

B 2: Tasto **ALARM**

B 3: Tasto **LIGHT**

B 4: Tasto **+**

B 5: Tasto **-**

C: Struttura esterna (Fig. 2):

C 1: Presa per la sonda della temperatura

C 2: Vano batteria

C 3: Supporto (pieghevole)

C 4: Magnete





Küchen-Chef – Termometro digitale per arrosti e grigliate / per forno

D: Sonda (Fig. 3):

- | | |
|---|--------------------|
| D 1: Sonda | D 2: Manico |
| D 3: Sensore temperatura del forno | D 4: Cavo |
| D 5: Connettore a spina | |

6. Messa in funzione

- Inserire il connettore per il cavo del sensore nella presa.
- Aprire il vano batteria e inserire due batterie nuove tipo AAA da 1,5 V. Accertarsi di aver rispettato le corrette polarità. Tutti i segmenti appaiono brevemente.
- Richiudere il vano batteria.
- L'indicazione dell'ora lampeggia.
- Impostare con il tasto + o - le ore.
- Confermare con il tasto **ON/OFF**.
- Inserire i minuti procedendo nello stesso modo.
- Confermare con il tasto **ON/OFF**.
- Sul display superiore vengono visualizzati la ora, sul display centrale e inferiore la temperatura attuale.
- L'apparecchio è pronto per l'uso.

(1)

Küchen-Chef – Termometro digitale per arrosti e grigliate / per forno


7. Uso

- Con il tasto **ON/OFF** è possibile spegnere o accendere l'apparecchio.
- Tenendo premuto il tasto **ALARM** è possibile scegliere fra la visualizzazione della temperatura in gradi °C (gradi Celsius) o °F (gradi Fahrenheit).
- Premere il tasto **LIGHT**. La retroilluminazione è attivata brevemente.
- Tenere premuto il tasto + o - in modalità impostazione per procedere velocemente.
- Tenere premuto il tasto **ON/OFF** nella modalità normale per tre secondi per ritornare alla modalità di impostazione per l'ora.

7.1 Misurazione

- Per misurare la temperatura interna della carne: Inserire la sonda ad almeno 2,5 cm di profondità al centro della parte di carne più spessa, per il pollame tra il petto e le cosce; la punta non deve toccare né le ossa né la cartilagine e non deve sporgere dall'arrosto. Mettere l'arrosto nel forno e impostare la temperatura corrispondente del forno. Il sensore resterà nel forno durante tutto il procedimento di cottura.
- La temperatura del forno viene misurata contemporaneamente.
- Mettete semplicemente all'esterno il cavo. Il cavo si adatta alla guarnizione del forno. Attenzione a spigoli vivi e cerniere.
- Fissare il termometro vicino al forno (lunghezza del cavo 120 cm). Con il magnete è possibile collegare il dispositivo su una superficie metallica o utilizzare il supporto pieghevole come un supporto o come una sospensione.

(1)



Küchen-Chef – Termometro digitale per arrosti e grigliate / per forno

(1)

7.2 Allarme temperatura

- Premere il tasto **ALARM** per attivare la modalità di allarme.
- Sul display della temperatura interna viene visualizzato “- -” e il simbolo **▲** e il simbolo dell'allarme **█** lampeggiano.
- Per attivare la funzione dell'allarme premere il tasto **ON/OFF**. Sul display viene visualizzato il simbolo dell'allarme **█»**.
- 70°C (predefinito) o l'ultima impostazione del valore lampeggia sul display.
- Impostare con il tasto + o - la temperatura interna desiderata.
- Confermare con il tasto **ALARM**.
- Sul display della temperatura del forno viene visualizzato “- -” e il simbolo **▲** e il simbolo dell'allarme **█** lampeggiano.
- Per attivare l'allarme di limite superiore di temperatura del forno premere il tasto **ON/OFF**. Sul display viene visualizzato il simbolo dell'allarme **█»**.
- 70°C (predefinito) o l'ultima impostazione del valore lampeggia sul display.
- Impostare con il tasto + o - il limite superiore di temperatura.
- Confermare con il tasto **ALARM**.
- Sul display della temperatura del forno viene visualizzato “- -” e il simbolo **▼** e il simbolo dell'allarme **█** lampeggiano.
- Per attivare l'allarme di limite inferiore di temperatura del forno premere il tasto **ON/OFF**. Sul display viene visualizzato il simbolo dell'allarme **█»**.
- 0°C (predefinito) o l'ultima impostazione del valore lampeggia sul display. Impostare con il tasto + o - il limite inferiore di temperatura.
- Confermare con il tasto **ALARM**.

Küchen-Chef – Termometro digitale per arrosti e grigliate / per forno

(1)

7.3 Caso di allarme

- Viene emesso un breve segnale acustico:
- Se è stata raggiunta la temperatura interna preimpostata
- Se è stato superato il limite superiore di temperatura del forno
- Se non è stato raggiunto il limite inferiore di temperatura del forno
- Si accende la retroilluminazione.
- Per arrestare l'allarme, premere un tasto qualunque.
- Il simbolo dell'allarme **█»** continua a lampeggiare fino a quando la temperatura interna scende sotto la temperatura impostata o finché la temperatura del forno misurata è all'interno dei limiti di allarme.
- Se non viene interrotto, il segnale si disattiva automaticamente dopo 3 minuti.
- Per disattivare la funzione dell'allarme premere il tasto **ON/OFF** nella modalità dell'allarme corrispondente. Sul display viene visualizzato il simbolo dell'allarme **█**.

8. Cura e manutenzione

- Per pulire l'apparecchio e la sonda utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi. Proteggere dall'umidità.
- Nel caso in cui acqua o vapore dovessero penetrare nella presa, questi potrebbero danneggiare il contatto con il cavo del sensore. Asciugate la presa con un panno prima dell'uso, prima di connetterlo all'unità di display.
- Spegnete il dispositivo dopo l'uso.
- Rimuovere le batterie, se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato.
- Collocare il dispositivo in un luogo asciutto.



Küchen-Chef – Termometro digitale per arrosti e grigliate / per forno

8.1 Sostituzione delle batterie

- Cambiare le batterie, se il simbolo della batteria appare sul display.
- Aprire il vano batteria e inserire due batterie nuove tipo AAA da 1,5 V, rispettando le corrette polarità.
- Richiudere il vano batteria.

9. Guasti

Problema

Risoluzione del problema

Nessuna indicazione	<ul style="list-style-type: none"> → Accendere l'apparecchio con il tasto ON/OFF → Inserire le batterie rispettando le corrette polarità → Sostituire le batterie
Indicazione non corretta	<ul style="list-style-type: none"> → Sostituire le batterie → Controllare il contatto della spina con la presa, eventualmente asciugare.
Indicazione “- - - °C”	<ul style="list-style-type: none"> → Collegare la sonda → Controllare il contatto della spina con la presa → Temperatura fuori dal campo di misura
Temperatura troppo alta	<ul style="list-style-type: none"> → Controllare la sede del sensore

Qualora il vostro apparecchio continui a non funzionare nonostante queste procedure, rivolgetevi al rivenditore presso il quale lo avete acquistato.

Küchen-Chef – Termometro digitale per arrosti e grigliate / per forno

10. Smaltimento


Questo prodotto è stato realizzato utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



È assolutamente vietato gettare le batterie tra i rifiuti domestici.

In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a consegnare le batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo



Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico.

11. Dati tecnici

Campo di misura	-20 °C... 300 °C (-4...+572 °F)
-----------------	---------------------------------

Risoluzione

Temperatura interna	0,1 °C
Temperatura del forno	1 °C



Küchen-Chef – Termometro digitale per arrosti e grigliate / per forno

1

Cavo	1,2 m
Alimentazione	2 batterie AAA da 1,5 V (non incluse)
Dimensioni esterne	60 x 20 (96) x 99 (61) mm
Peso	80 g (solo apparecchio)

È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso.

È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germania

Küchen-Chef – Digitale vlees / oventhermometer

NL

Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van de firma TFA hebt gekozen.

1. Voordat u met het apparaat gaat werken

- **Leest u a.u.b. de gebruiksaanwijzing aandachtig door.**

Zo raakt u vertrouwd met uw nieuw apparaat en leert u alle functies en onderdelen kennen, komt u belangrijke details te weten met het oog op het in bedrijf stellen van het apparaat en de omgang ermee en krijgt u tips voor het geval van een storing.

- **Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het product en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden. Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.**
- **Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor verkeerde metingen en de mogelijke gevolgen die daaruit voortvloeien.**
- **Volg in elk geval de veiligheidsinstructies op!**
- **Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.!**

2. Levering

- **Digitale vlees / oventhermometer**
- **Sonde uit roestvrijstaal met een kabel, lengte ca. 120 cm (cat.-nr. 30.3528)**
- **Gebruiksaanwijzing**

3. Hoe u uw nieuw apparaat kunt gebruiken en alle voordelen ervan in één oogopslag

- **Gelijktijdige bewaking van oven- en kerntemperatuur**
- **Voor het optimaal toebereiden van vlees en gevogelte**



Küchen-Chef – Digitale vlees / oventhermometer

- Te gebruiken voor de bakoven of grill, ideaal ook voor het garen bij een lage temperatuur
- Sonde uit roestvrijstaal met een kabel, lengte ca. 120 cm
- Individuele temperatuurstelling
- Alarmtoon om aan te geven dat de gewenste temperatuur bereikt is
- Tijd
- Achtergrondverlichting
- Met magneet en standaard (uitklapbaar)

4. Voor uw veiligheid

- Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden. Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan.
- Het apparaat is niet geschikt voor medische doeleinden.



Voorzichtig!
Kans op letsel:

- Draag hittebestendige handschoenen als u de meetvoeler tijdens of na het koken aanraakt. Gevaar voor verbrandingen!
- Gebruik het apparaat niet in de magnetron.
- Wees erg voorzichtig met de scherpe meetsonde om ongelukken te voorkomen.
- Bewaar het apparaat en de batterijen buiten de reikwijdte van kinderen.

(NL)

Küchen-Chef – Digitale vlees / oventhermometer

- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Als een batterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur tot ernstige interne brandwonden en tot fataal letsel leiden. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. Kans op explosie!
- Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen. Gebruik nooit tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type.
- Draag handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën en een beschermbril wanneer u met uitgelopen batterijen handelt!



Belangrijke informatie voor de productveiligheid!

- Stel het afleesinstrument niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken. Alleen de voeler en de kabel zijn hittebestendig tot 300 °C. Houdt de voeler nooit vlak boven het vuur.
- Dompel het afleesinstrument, het handvat en de kabel niet in het water, anders kan er vocht binnendringen en dit tot functiestoringen leiden. Niet geschikt voor de vaatwasser.
- Let op scherpantige kozijnen en scharnieren! De kabel niet knikken en er ook niet aan trekken.

5. Onderdelen

A: Display (Fig. 1):

A 1: Tijd

A 2: Temperatuureenheid

(NL)



Küchen-Chef – Digitale vlees / oventhermometer

Display kerntemperatuur

A 3: Momentane kerntemperatuur
A 5: Symbool temperatuur bovenlimiet

A 4: Doeltemperatuur
A 6: Alarmsymbool

Display oven temperatuur

A 7: Momentane oven temperatuur
A 9: Symbool temperatuur bovenlimiet
A 11: Temperatuur onderlimiet

A 8: Temperatuur bovenlimiet
A 10: Alarmsymbool
A 12: Symbool temperatuur onderlimiet

B: Toetsen (Fig. 1):

B 1: ON/OFF toets
B 3: LIGHT toets
B 5: - toets

B 2: ALARM toets
B 4: + toets

C: Behuizing (Fig. 2):

C 1: Aansluiting voor temperatuurvoeler
C 3: Standaard (uitklapbaar)

C 2: Batterijvak
C 4: Magneet

D: Sonde (Fig. 3):

D 1: Meetvoeler

D 2: Handvat

(NL)

Küchen-Chef – Digitale vlees / oventhermometer

D 3: Sensor oven temperatuur
D 5: Aansluitingsstekker

D 4: Kabel

6. Inbedrijfstelling

- Steek de verbindingsstekker voor de voelerkabel in de aansluiting.
- Open het batterijvak en plaats er twee nieuwe batterijen 1,5 V AAA in. Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen. Alle segmenten verschijnen kort.
- Sluit het batterijvak weer.
- De uuraanduiding knippert.
- Stel het uur met de + of - toets in.
- Bevestig met de ON/OFF toets.
- Stel op dezelfde manier de minuten in.
- Bevestig met de ON/OFF toets.
- Het bovenste display geeft de tijd, het middelste en het onderste display geeft de actuele temperatuur aan.
- Het apparaat is nu bedrijfsklaar.

7. Bediening

- Met de ON/OFF toets zet u het apparaat nu aan of af.
- Houdt de ALARM toets ingedrukt en u kunt u tussen de weergave van de temperatuur in °C (graden Celsius) of °F (graden Fahrenheit) kiezen.

(NL)



Küchen-Chef – Digitale vlees / oventhermometer

NL

- Druk op de **LIGHT** toets. De achtergrondverlichting gaat kort aan.
- Houdt de + of - toets in de instelmodus ingedrukt en u komt in de snelloop.
- Druk op de **ON/OFF** toets in de normaalmodus en houdt deze drie seconden ingedrukt, om in de tijd-instelmodus te komen.

7.1 Meetproces

- Voor het meten van de kerntemperatuur van het vlees: steek de meetvoeler minstens 2,5 cm diep midden in het dikste gedeelte van het vlees, van het gevogelte tussen romp en poten; botten of kraakbeen mogen er niet mee in aanraking komen. De meetvoeler mag niet uit het vlees steken. Schuif het te braden vlees in de oven en stel de desbetreffende temperatuur van de oven in. De meetvoeler blijft tijdens het braden de gehele tijd in het vlees.
- De oventemperatuur wordt gelijktijdig gemeten.
- De kabel met de sensor naar buiten leiden. De kabel past zich aan de vorm van de oven aan. Let op scherpkantige kozijnen en scharnieren!
- De thermometer in de buurt van de bakoven (kabellengte 120 cm) met de magneet bevestigen of de uitklapbare standaard als stand of als ophanging gebruiken.

7.2 Temperatuuralarm

- Druk op de **ALARM** toets, om in de alarmmodus te komen.
- „--“ verschijnt op het display van de kerntemperatuur en het symbool ▲ en het alarmsymbool █ knipperen.
- Druk op de **ON/OFF** toets voor het activeren van het alarm. Het alarmsymbool █ verschijnt.

54

Küchen-Chef – Digitale vlees / oventhermometer

NL

- 70°C (standaardinstelling) of de laatst ingestelde waarde knippert op het display.
- Stel de gewenste doeltemperatuur met de + of - toetsen in.
- Bevestig met de **ALARM** toets.
- „--“ verschijnt op het display van de oventemperatuur en het symbool ▲ en het alarmsymbool █ knipperen.
- Druk op de **ON/OFF** toets voor het activeren van het oventemperatuur bovenlimiet. Het alarmsymbool █ verschijnt.
- 70°C (standaardinstelling) of de laatst ingestelde waarde knippert op het display.
- U kunt met de + of - toets de temperatuur bovenlimiet instellen.
- Bevestig met de **ALARM** toets.
- „--“ verschijnt op het display van de oventemperatuur en het symbool ▼ en het alarmsymbool █ knipperen.
- Druk op de **ON/OFF** toets voor het activeren van het oventemperatuur onderlimiet. Het alarmsymbool █ verschijnt.
- 0 °C (standaardinstelling) of de laatst ingestelde waarde knippert op het display. U kunt met de + of - toets de temperatuur onderlimiet instellen.
- Bevestig met de **ALARM** toets.

7.3 Geval van een alarm

- U hoort een alarmsignaal:
 - Als de ingestelde doeltemperatuur is bereikt
 - Wordt de ingestelde oventemperatuur bovenlimiet overschreden
 - Als de ingestelde oventemperatuur onder de onderlimiet komt

55



Küchen-Chef – Digitale vlees / oventhermometer

NL

- De achtergrondverlichting is activeert.
- Druk op een willekeurige toets en het alarmsignaal gaat uit.
- Het alarmsymbool knippert  door totdat de gemeten kerntemperatuur onder de ingestelde temperatuur is of totdat de gemeten oventemperatuur weer binnen de ingestelde alarmgrenzen ligt.
- Als het alarm niet wordt beëindigd, zal de alarmtoon zich na 3 minuten automatisch uitschakelen.
- Zet de alarm functies met de **ON/OFF** toets in de overeenkomstige alarm modus af. Het alarmsymbool  verschijnt.

8. Schoonmaken en onderhoud

- Maak het apparaat en de voeler met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken! Tegen vocht beschermen.
- Als water of waterdamp in het stopcontact komt, kan dit het contact met de sensor beïnvloeden. Droog de stekker voor het gebruik met een doek af, voordat u het aan het meetapparaat aansluit.
- Schakel het apparaat na gebruik altijd uit.
- Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats.

8.1 Batterijwissel

- Vervang de batterijen als het batterijsymbool op het display verschijnt.
- Maak het batterijvak open en plaats er twee nieuwe batterijen 1,5 V AAA in. Batterijen in de juiste poolrichting plaatsen.
- Sluit het batterijvak weer.

56

Küchen-Chef – Digitale vlees / oventhermometer

NL

9. Storingswijzer

Probleem

Oplossing


Geen indicatie	→ Apparaat inschakelen met de ON/OFF toets → Batterijen met de juiste poolrichtingen plaatsen → Vervang de batterijen
Geen correcte indicatie	→ Vervang de batterijen → Contact van de stekker met het stopcontact controleren, eventueel drogen
Indicatie „- - - °C“	→ Kabelsensor aansluiten → Contact van de stekker met het stopcontact controleren → Temperatuur buiten het meetbereik
Weergave van de temperatuur te hoog	→ Controleren of de sonde goed zit

Neem contact op met de dealer bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.

10. Verwijderen

Dit product is vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

57



Küchen-Chef – Digitale vlees / oventhermometer

NL



Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw dealer af te geven of naar de daarvoor bestemde containers volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.

De benamingen van de zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwikzilver, Pb=lood



Dit apparaat is gemarkerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval.

Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende plek van afgifte voor het verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.

11. Technische gegevens

Meetbereik -20 °C... 300 °C (-4...+572 °F)

Resolutie

Kerntemperatuur 0,1°C

Oventemperatuur 1°C

Kabel 1,2 m

Spanningsvoorziening Batterijen 2 x 1,5 V AAA (niet inclusief)

Küchen-Chef – Digitale vlees / oventhermometer

NL

Afmetingen behuizing 60 x 20 (96) x 99 (61) mm

Gewicht 80 g (alleen het apparaat)

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten ervan mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd.
De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Duitsland



Küchen-Chef – Termómetro digital para carne y horno

Muchas gracias por haber adquirido este dispositivo de TFA.

1. Antes de utilizar el dispositivo

- Lea detenidamente las instrucciones de uso.**

De este modo se familiarizará con su nuevo dispositivo, conocerá todas las funciones y componentes, así como información relevante para la puesta de funcionamiento el manejo del dispositivo y recibirá consejos sobre cómo actuar en caso de avería.

- Si sigue las instrucciones de uso, evitará que se produzcan daños en el dispositivo y no comprometerá a sus derechos por vicios, previstos legalmente debido a un uso incorrecto. No asumimos responsabilidad alguna por los daños originados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso.**

- Del mismo modo, no nos hacemos responsables por cualquier lectura incorrecta y de las consecuencias que pueden derivarse de tales.**

- Tenga en cuenta ante todo las advertencias de seguridad.**

- Guarde estas instrucciones de uso en un sitio seguro.**

2. Entrega

- Termómetro digital para carne y horno**

- Sonda de acero inoxidable con cable aprox. 120 cm (Cat.No. 30.3528)**

- Instrucciones de uso**



Küchen-Chef – Termómetro digital para carne y horno

3. Ámbito de aplicación y ventajas de su nuevo dispositivo

- Monitorización simultánea de la temperatura del horno y de la temperatura interna
- Para la preparación óptima de carne y ave
- Conveniente para el horno o parrilla; también ideal para cocción a baja temperatura
- Sonda de acero inoxidable con cable aprox. 120 cm
- Temperatura ajustable individualmente
- Tono de alarma al alcanzar la temperatura deseada
- Hora
- Iluminación de fondo
- Con fijación imán y soporte (despegable)


4. Para su seguridad

- El producto solo es adecuado para el ámbito de aplicación descrito anteriormente. No emplee el dispositivo de modo distinto al especificado en estas instrucciones.
- No está permitido realizar reparaciones, transformaciones o modificaciones por cuenta propia en el dispositivo.
- Este dispositivo no está indicado para fines médicos.



¡Precaución!
Riesgo de lesiones:





Küchen-Chef – Termómetro digital para carne y horno

(E)

- Utilice guantes protectores resistentes al calor cuando toque la sonda durante o después del proceso de cocción. ¡Existe peligro de quemaduras!
- No utilice el dispositivo en el microondas.
- Tenga cuidado al utilizar la sonda de inserción.
- Mantenga el dispositivo y las pilas fuera del alcance de los niños.
- Las pilas contienen ácidos nocivos para la salud y pueden ser peligrosas si se ingieren. Si se ingiere una pila le puede causar dentro de 2 horas, quemaduras internas y llegar a la muerte. Si sospecha que se ha ingerido una pila o ha entrado en el cuerpo de otro modo, busque inmediatamente ayuda médica.
- No tire las pilas al fuego, no las cortocircuite, desmonte ni recargue, ya que existe riesgo de explosión.
- Las pilas con un estado de carga bajo deben cambiarse lo antes posible para evitar fugas. No utilice simultáneamente pilas nuevas y usadas o pilas de diferente tipo.
- Utilice guantes protectores resistentes a productos químicos y gafas protectoras si manipula pilas con fugas de líquido!



¡Advertencias importantes sobre la seguridad del producto!

- No exponga el dispositivo de pantalla a temperaturas extremas, vibraciones ni sacudidas. Solamente la sonda y el cable son resistentes al calor hasta 300 °C. Nunca mantenga la sonda directamente sobre el fuego.
- No sumerja el dispositivo de pantalla, el asa de la sonda y el cable en agua, pues podría penetrar humedad y causar fallos de funcionamiento. No limpiar en el lavavajillas.
- Atención en el caso de bastidores y bisagras con cantos vivos. Prestar atención de no tirar del cable o doblarlo.

Küchen-Chef – Termómetro digital para carne y horno

(E)

5. Componentes

A: Pantalla (Fig. 1):

A 1: Hora

A 2: Unidad de la temperatura

Pantalla temperatura interna

A 3: Temperatura interna actual

A 4: Temperatura deseada

A 5: Símbolo límite superior de la temperatura

A 6: Símbolo de la alarma

Pantalla temperatura del horno

A 7: Temperatura del horno actual

A 8: Límite superior de la temperatura

A 9: Símbolo límite superior de la temperatura

A 10: Símbolo de la alarma

A 11: Límite inferior de la temperatura

A 12: Símbolo límite inferior de la temperatura

B: Teclas (Fig. 1):

B 1: Tecla **ON/OFF**

B 2: Tecla **ALARM**

B 3: Tecla **LIGHT**

B 4: Tecla **+**

B 5: Tecla **-**



Küchen-Chef – Termómetro digital para carne y horno

C: Cuerpo (Fig. 2):

- C 1:** Conexión para la sonda
- C 3:** Soporte (desplegable)

D: Sonda (Fig. 3):

- D 1:** Sonda de inserción
- D 3:** Sensor temperatura del horno
- D 5:** Conector macho

6. Puesta en marcha

- Inserte el enchufe de conector para el cable de la sonda en la conexión.
- Abra el compartimento de las pilas e introduzca dos pilas nuevas 1,5 V AAA. Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta. Todos los segmentos se muestran brevemente.
- Cierre de nuevo el compartimento de las pilas.
- La indicación de la hora parpadea en la pantalla.
- Ajuste las horas con la tecla + o -.
- Confirme con la tecla **ON/OFF**.
- Introduzca de la misma manera los minutos.
- Confirme con la tecla **ON/OFF**.

(E)

- C 2:** Compartimento de las pilas
- C 4:** Fijación imán

- D 2:** Asa
- D 4:** Cable

Küchen-Chef – Termómetro digital para carne y horno

- La pantalla superior indica la hora, la pantalla central y inferior indica la temperatura actual.
- El dispositivo está ahora listo para funcionar.

7. Manejo

- Para activar o desactivar el dispositivo pulse la tecla **ON/OFF**.
- Mantenga pulsada la tecla **ALARM** puede seleccionar entre la indicación de la temperatura en °C (grados Celsius) o °F (grados Fahrenheit).
- Pulse la tecla **LIGHT**. La iluminación de fondo se activa brevemente.
- Mantenga pulsada la tecla + o - en el modo de ajuste, accederá a la pasada rápida.
- Mantenga pulsada la tecla **ON/OFF** en modo normal durante tres segundos para acceder al modo de ajuste de la hora.

7.1 Medición

- Para medir la temperatura interna de la carne: Introduzca la sonda a una profundidad de al menos 2,5 cm en el centro de la parte más gruesa de la carne; en caso de carne de ave, entre la pechuga y el muslo; no debe tocar hueso ni cartílago ni sobresalir de la carne. Coloque la carne en el horno y ajuste en este la temperatura deseada. La sonda permanece en la carne durante todo el proceso de asado/cocción.
- La temperatura del horno se mide simultáneamente.
- Dirigir el cable hacia el exterior. El cable se adapta a la forma de la junta del horno. Atención en el caso de bastidores y bisagras con cantos vivos.
- Fijar el termómetro cerca del horno (longitud del cable 120 cm). Con el imán, puede fijar el dispositivo sobre una superficie metálica o utilizar el soporte plegable como un soporte o como una suspensión.

(E)



Küchen-Chef – Termómetro digital para carne y horno

7.2 Alarma de temperatura

- Pulse la tecla **ALARM**, para acceder al modo de alarma.
- Aparece “- -” en la pantalla de la temperatura interna y el símbolo **▲** y el símbolo de alarma **█** parpadean.
- Pulse la tecla **ON/OFF** para activar la alarma. El símbolo de alarma **█** aparece en la pantalla.
- En la pantalla parpadea 70°C (nivel preseleccionado) o la indicación del último valor.
- Ajuste con la tecla + o - la temperatura interna deseada.
- Confirme la entrada con la tecla **ALARM**.
- Aparece “- -” en la pantalla de la temperatura del horno y el símbolo **▲** y el símbolo de alarma **█** parpadean.
- Pulse la tecla **ON/OFF** para activar la alarma superior de la temperatura del horno. El símbolo de alarma **█** aparece en la pantalla.
- En la pantalla parpadea 70°C (nivel preseleccionado) o la indicación del último valor.
- Puede ajustar el límite superior de la temperatura con la tecla + o - .
- Confirme la entrada con la tecla **ALARM**.
- Aparece “- -” en la pantalla de la temperatura del horno y el símbolo **▼** y el símbolo de alarma **█** parpadean.
- Pulse la tecla **ON/OFF** para activar la alarma inferior de la temperatura del horno. El símbolo de alarma **█** aparece en la pantalla.
- En la pantalla parpadea 0°C (nivel preseleccionado) o la indicación del último valor. Puede ajustar el límite inferior de la temperatura con la tecla + o - .
- Confirme la entrada con la tecla **ALARM**.

(E)

Küchen-Chef – Termómetro digital para carne y horno


7.3 Caso de alarma

- Suena una señal acústica:
 - Cuando se alcanza la temperatura interna ajustada
 - Cuando la temperatura del horno excede el límite superior ajustado
 - Cuando la temperatura del horno cae por debajo del límite inferior ajustado
- La iluminación del fondo se enciende.
- Pulse una tecla cualquiera para apagar la función de la alarma.
- El símbolo de la alarma **█** parpadea hasta que la temperatura interna medida está por debajo de la temperatura programada o hasta que la temperatura del horno medida está dentro de los límites de alarma.
- Si no se interrumpe la alarma, el tono de alarma se apaga automáticamente después de 3 minutos.
- Para desactivar la función de la alarma singular, pulse la tecla **ON/OFF** en el modo de alarma respectivo. El símbolo de alarma **█** aparece en la pantalla.

(E)

8. Cuidado y mantenimiento

- Limpie el dispositivo y la sonda con un paño suave, ligeramente humedecido. No utilice productos abrasivos o disolventes! Protegerlo de la humedad.
- En caso de que la toma tenga contacto con agua o vapor, puede afectar el contacto al cable de la sonda. Seque usted el enchufe antes de usarlo con un paño, antes de enchufar en el dispositivo de pantalla.
- Apague el dispositivo después de uso.
- Extraiga las pilas si no va a usar el dispositivo por un largo período de tiempo.
- Mantenga el dispositivo en un lugar seco.





Küchen-Chef – Termómetro digital para carne y horno

(E)

8.1 Cambio de las pilas

- Cuando aparece en la pantalla el símbolo de la pila, cambie las pilas.
- Abra el compartimiento de las pilas e introduzca dos pilas nuevas 1,5 V AAA. Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta.
- Cierre de nuevo el compartimento de las pilas.

9. Averías

Problema	Solución de averías
----------	---------------------

Ninguna indicación → Activar el dispositivo con la tecla **ON/OFF**
 → Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta
 → Cambiar las pilas

Indicación incorrecta → Cambiar las pilas
 → Compruebe el contacto del enchufe a la toma, que esté completamente seco

Indicación “--- °C” → Conectar el sensor de cable
 → Compruebe el contacto del enchufe a la toma
 → Temperatura está fuera del rango

Küchen-Chef – Termómetro digital para carne y horno

(E)

Indicación de la temperatura → Comprobar la colocación de la sonda demasiado alto

Si a pesar de haber seguido estos pasos, el dispositivo no funciona, diríjase al establecimiento donde adquirió el producto.

10. Eliminación

Este producto ha sido fabricado usando materiales y componentes que pueden ser reciclados y reusados.



Las pilas y baterías no pueden desecharse en ningún caso junto con la basura doméstica. Como consumidor, está obligado legalmente a depositar las pilas y baterías usadas de manera respetuosa con el medio ambiente en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local.



Las denominaciones de los metales pesados que contienen son:
 Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo

Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

No deseche este producto junto con la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente.



Küchen-Chef – Termómetro digital para carne y horno

(E)

11. Datos técnicos

Gama de medición -20 °C... 300 °C / -4 °F...+572 °F

Resolución

Temperatura interna	0,1°C
Temperatura del horno	1°C

Cavo 1,2 m

Alimentación de tensión Pilas 2 x 1,5 V AAA (no incluidas)

Dimensiones de cuerpo 60 x 20 (96) x 99 (61) mm

Peso 80 g (solo dispositivo)

Küchen-Chef – Digitales Grill-Braten-/ Ofenthermometer

(D)

Küchen-Chef – Digital BBQ meat / oven thermometer

(GB)

Küchen-Chef – Thermomètre de cuisson / du four numérique

(F)

Küchen-Chef – Termometro digitale per arrosti e grigliate / per forno

(I)

Küchen-Chef – Digitale vlees / oventhermometer

(NL)

Küchen-Chef – Termómetro digital para carne y horno

(E)

Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de la TFA Dostmann. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión y pueden ser modificados sin previo aviso.

Los actuales datos técnicos e informaciones sobre su producto los puede encontrar bajo el número de artículo en nuestra página web.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Alemania

03/18

